



Austauschanleitung


Display Austausch an einem TRAMEX CME4

Aus alt mach neu!

So machen Sie aus einem alten TRAMEX CME4 mit nur einer oder nur zwei Skalen eines, dass Sie

auch für Anhydritestriche

nutzen können.

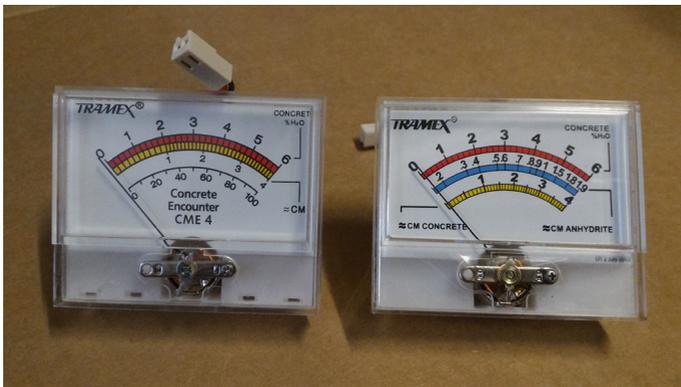



Display Tausch am CME4

Altes Gerät, neues Display und einen geeigneten Kreuzschraubenzieher bereit legen.

Tip: An einer Referenzfläche vor dem Display wechsel eine Messung durchführen und das Ergebnis notieren.



Rückseitig die vier Schrauben lösen und das obere vom unteren Gehäuseteil vorsichtig trennen. An der oberen Stirnseite des Gehäuses ist ein Klippdeckel, der sich nach dem Lösen der Schrauben abnehmen lässt.



Die vier Schrauben den Klippdeckel sowie die beiden Gehäuseteile nebeneinander hinlegen. Das alte Display samt rot-schwarzem Kabel am weissen Stecker vorsichtig von der Platine lösen.

Tip: Der Stecker ist gesteckt und nicht gelötet.



Neues Display in der gleichen Weise mit dem weissen Stecker auf der Platine anstecken und ausrichten.



Gehäuseoberteil vorsichtig über das Display stülpen und am unteren Gehäuseteil ausrichten. Zuerst die Schrauben wieder montieren und anschliessend den Klippdeckel an der oberen Strinseite in der passenden Ausrichtung ansetzen und mit leichtem Druck an beiden Seite die erste Stufe einklicken.



Den Klippdeckel schliesslich ganz einklicken. Gerät einschalten und Kontrollmessung an der Referenzfläche vornehmen. Die Werte der roten Skala muss beim alten und beim neuen Display identisch sein.



Schon ist aus Ihrem alten TRAMEX CME4 ein neues geworden mit einem grösseren Einsatzbereich.