

BC21WP

IT

ISTRUZIONI PER L'USO
TERMOIGROMETRO CON
COMANDO DA SMARTPHONE



 **TROTEC**

Sommario

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso	2
Sicurezza	2
Informazioni relative al dispositivo	4
Trasporto e stoccaggio.....	5
Utilizzo	6
Manutenzione e riparazione.....	14
Errori e disturbi.....	15
Smaltimento.....	15

Indicazioni relative alle istruzioni per l'uso**Simboli****Avvertimento relativo a tensione elettrica**

Questo simbolo indica che sussistono pericoli di vita e per la salute delle persone, a causa della tensione elettrica.

**Avvertimento**

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio medio, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza la morte o una lesione grave.

**Attenzione**

Questa parola chiave definisce un pericolo con un livello di rischio basso, che se non viene evitato potrebbe avere come conseguenza una lesione minima o leggera.

Avviso

Questa parola chiave indica la presenza di informazioni importanti (per es. relative a danni a cose), ma non indica pericoli.

**Informazioni**

Gli avvertimenti con questo simbolo aiutano a eseguire in modo veloce e sicuro le proprie attività.

**Osservare le istruzioni**

Gli avvertimenti con questo simbolo indicano che devono essere osservate le istruzioni per l'uso.

La versione aggiornata delle istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE possono essere scaricate dal seguente link:



BC21WP



<https://hub.trotec.com/?id=43335>

Sicurezza

Leggere le presenti istruzioni con attenzione prima della messa in funzione / dell'utilizzo del dispositivo e conservare le istruzioni sempre nelle immediate vicinanze del luogo di installazione o presso il dispositivo stesso!

**Avvertimento**

Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni.

L'inosservanza delle indicazioni di sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e / o lesioni gravi.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per il futuro.

Il dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e / o conoscenza, se sono supervisionati o se sono stati formati sull'utilizzo sicuro del dispositivo e se hanno capito i pericoli che ne possono derivare.

I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Non utilizzare il dispositivo in ambienti con pericolo di esplosione.
- Non utilizzare il dispositivo in atmosfere aggressive.
- Proteggere il dispositivo dall'irraggiamento costante e diretto del sole.
- Non rimuovere alcuna indicazione sulla sicurezza, adesivo o etichetta dal dispositivo. Mantenere le indicazioni sulla sicurezza, gli adesivi o le etichette in buone condizioni, affinché si possano leggere bene.
- Non aprire il dispositivo.
- Osservare le condizioni di deposito e di funzionamento (vedi capitolo Dati tecnici).

Uso conforme alla destinazione

Utilizzare il dispositivo in combinazione con un dispositivo finale che è compatibile con la Trotec MultiMeasure Mobile App installata.

Utilizzare il dispositivo esclusivamente per misurare la temperatura dell'aria e l'umidità relativa dell'aria nelle aree interne.

Inoltre, il dispositivo consente di definire in modo automatico il punto di rugiada, il punto di rugiada critico, l'umidità dell'aria assoluta e l'umidità dell'aria specifica.

Il comando e l'analisi dei valori misurati avviene tramite l'app MultiMeasure Mobile Trotec sul terminale.

I dati rilevati dal dispositivo possono essere rappresentati nell'app, in modo numerico o come diagramma, possono essere salvati o inviati.

Per utilizzare il dispositivo in modo conforme alla sua destinazione, utilizzare esclusivamente accessori garantiti Trotec e pezzi di ricambio garantiti Trotec.

Uso non conforme alla destinazione

Non utilizzare il dispositivo in aree a rischio d'esplosione o per la misurazione nei liquidi o su parti sotto tensione.

Le onde radio sono in grado di influenzare il funzionamento dei dispositivi medici e possono causare disturbi nel funzionamento. Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di attrezzatura mediche o all'interno di una struttura medica.

I pazienti con pacemaker devono mantenere una distanza di almeno 20 cm tra il pacemaker e il dispositivo.

Non utilizzare inoltre il dispositivo nelle vicinanze di impianti comandati automaticamente come gli impianti di allarme o le porte ad apertura automatica. Le onde radio sono in grado di influenzare il funzionamento di questi dispositivi e possono causare dei disturbi. Assicurarsi che durante l'utilizzo del proprio dispositivo non si verifichino dei disturbi su altri dispositivi.

È vietato apporre delle modifiche, fare delle installazioni e delle trasformazioni del dispositivo.

Qualifiche del personale

Il personale addetto all'utilizzo di questo dispositivo deve:

- aver letto e capito le istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo sulla sicurezza.

Pericoli residui



Avvertimento relativo a tensione elettrica

I lavori presso le parti elettriche devono essere eseguiti esclusivamente da imprese specializzate autorizzate!



Avvertimento

Pericolo di soffocamento!

Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe diventare un gioco pericoloso per bambini.



Avvertimento

Questo dispositivo non è un giocattolo e non deve essere maneggiato da bambini.



Avvertimento

Da questo dispositivo posso scaturire pericoli, se viene utilizzato in modo non corretto o non conforme alla sua destinazione da persone senza formazione! Tenere conto delle qualifiche del personale!



Attenzione

Mantenere una distanza adeguata dalle fonti di calore.

Avviso

Per evitare danneggiamenti al dispositivo, non esporlo a temperature estreme, a una umidità estrema dell'aria o al bagnato.

Avviso

Per pulire il dispositivo non utilizzare detergenti corrosivi, abrasivi o solventi.

Informazioni relative al dispositivo

Descrizione del dispositivo

Il termoigrometro permette, in combinazione con l'app Trotec MultiMeasure Mobile, la misurazione della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa dell'aria in ambienti interni

Il valore che si evince dal punto di rugiada, il rapporto di miscela (g/kg), l'umidità assoluta (g/m³) e la temperatura del bulbo umido, viene calcolato ed emesso direttamente nell'app.

Nella modalità di misurazione puntuale il valore può essere aggiornato sia tramite l'app, sia premendo brevemente il tasto di misurazione del misuratore.


Oltre alla funzione di conservazione dei valori il misuratore indica i valori massimo, minimo e medio ed esegue inoltre misurazioni in serie.

Nell'app si possono definire inoltre i valori limite di allarme massimo e minimo per tutti i parametri misurati con il dispositivo.

I risultati di misurazione possono essere rappresentati sul dispositivo finale in modo numerico o come diagramma, e possono essere salvati. Successivamente, i dati di misurazione possono essere inviati come file PDF o Excel.

L'app dispone inoltre di una funzione report, una funzione organizer, una gestione dei clienti e altre funzioni di analisi. Inoltre, le misurazioni e i dati dei progetti possono essere condivisi anche con colleghi di altre filiali, e - in presenza di una installazione su PC del MultiMeasure Studio Professional - trasformati in report professionali, per es. con i modelli corrispondenti dei testi e dei rapporti.

Rappresentazione del dispositivo

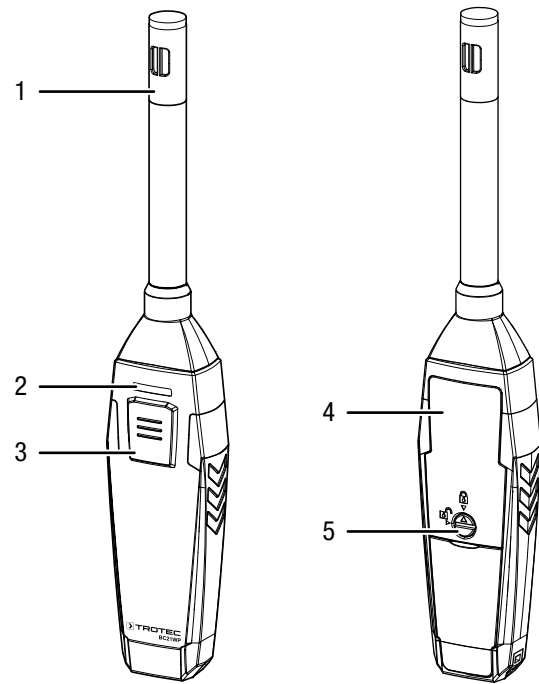

N.	Definizione
1	Sensore di misurazione
2	LED
3	Tasto <i>On/Off/Misurazione</i>
4	Scomparto batterie con coperchio
5	Shutter

Dati tecnici

Parametri	Valore
Modello	BC21WP
Temperatura	
Intervallo di misurazione	-20 fino a 60 °C
Precisione	-20 fino a 0 °C: $\pm 0,8$ °C 0 fino a 60 °C: $\pm 0,5$ °C
Risoluzione intervallo di misurazione	0,1 °C
Umidità dell'aria	
Intervallo di misurazione	0 fino a 100 % u.r. (non condensante)
Precisione	0 fino a 20 % u.r.: ± 5 % u.r. 20 fino a 80 % u.r.: $\pm 3,5$ % u.r. 80 fino a 100 % u.r.: ± 5 % u.r.
Risoluzione intervallo di misurazione	0,1 % u.r.
Temperatura del punto di rugiada	
Area di visualizzazione	-20 fino a 60 °C
Precisione	-20 fino a 0 °C: $\pm 0,8$ °C 0 fino a 60 °C: $\pm 0,5$ °C
temperatura del bulbo umido	
Area di visualizzazione	-20 fino a 60 °C
Precisione	-20 fino a 0 °C: $\pm 0,8$ °C 0 fino a 60 °C: $\pm 0,5$ °C
Dati tecnici generali	
Standard Bluetooth	Bluetooth 4.0, Low Energy
Potenza di trasmissione	3,16 mW (5 dBm)
Copertura radio	circa 10 m (a seconda dell'ambiente di misurazione)
Temperatura di esercizio	-20 fino a 60 °C con <80 % u.r. (non condensante)
Temperatura di immagazzinaggio	da -10 a 60 °C con < 90% u.r. (non condensante)
Alimentazione	3 x batteria AAAA
Spegnimento dispositivo	dopo circa 3 minuti senza collegamento Bluetooth attivo
Tipo di protezione	IP40
Peso	100 g (con batterie)
Misure (Lunghezza x Larghezza x Altezza)	225 mm x 38 mm x 23 mm

Dotazione

- 1 x dispositivo BC21WP
- 3 x batteria da 1,5 V AAA
- 1 x cinghia di trasporto
- 1 x istruzioni in breve

Trasporto e stoccaggio

Avviso

Se il dispositivo viene immagazzinato o trasportato in modo non conforme, il dispositivo può essere danneggiato.

Fare attenzione alle informazioni relative al trasporto e allo stoccaggio del dispositivo.

Trasporto

Trasportare il dispositivo tenendolo asciutto e protetto, per es. in una valigetta adatta, per proteggerlo da influssi esterni.

Stoccaggio

In caso di non utilizzo del dispositivo, osservare le seguenti condizioni di stoccaggio:

- asciutto e protetto contro gelo e calore
- in un posto protetto dalla polvere e dall'irraggiamento diretto del sole
- La temperatura di immagazzinaggio corrisponde all'area indicata nel capitolo Dati tecnici.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo.


Utilizzo

Inserimento delle batterie

Avviso

Assicurarsi che la superficie del dispositivo sia asciutta e che il dispositivo sia spento.

1. Sbloccare il vano batterie, ruotando la chiusura (5) in modo che la freccia sulla chiusura indichi sul lucchetto aperto.
2. Rimuovere il coperchio dal vano batterie (4).
3. Inserire le batterie (3 x batteria AAAA) con la giusta polarità nel vano batterie.
4. Posizionare nuovamente il coperchio sul vano batterie.
5. Chiudere il vano batterie, ruotando la chiusura (5) in modo che la freccia sulla chiusura indichi sul lucchetto chiuso.

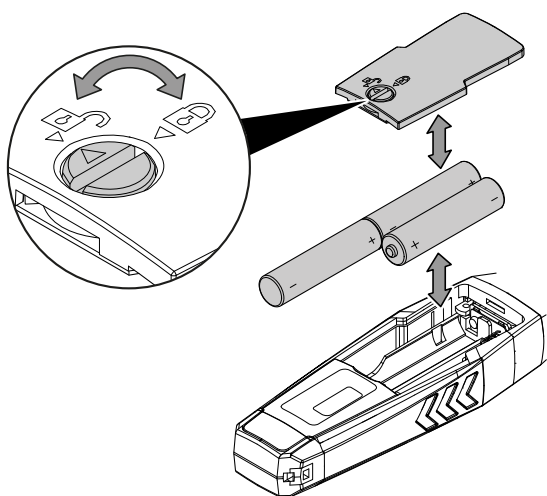

App MultiMeasure Mobile



Installare l'app Trotec MultiMeasure Mobile sul terminale che si ha intenzione di utilizzare in collegamento con l'appSensor.

Informazioni

Alcune funzioni dell'app richiedono l'accesso alla propria posizione e un collegamento a internet.

L'app è disponibile su Google Play e nel Apple App-Store, e tramite il seguente link:



<https://hub.trotec.com/?id=43335>


Messa in funzione

Informazioni

Prima della misurazione, far riposare l'appSensor per 10 minuti nell'ambiente di misurazione, per consentirne l'acclimatizzazione.

Avviare l'appSensor in seguente modo:

1. Ruotare il sensore di misurazione (1) sul puntale dell'appSensor di 90° in senso orario.
⇒ L'aria circonda il sensore di misurazione senza impedimenti, così viene garantita una misurazione esatta.

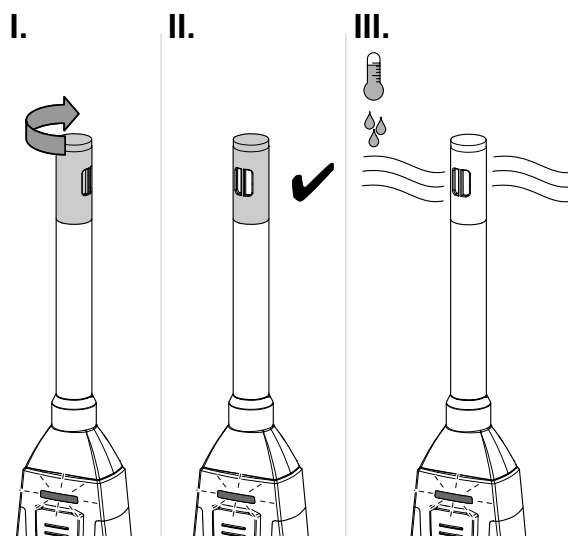


Collegamento dell'appSensor

Informazioni

L'app può essere collegata contemporaneamente con più appSensor diversi o con appSensor dello stesso tipo, e registrare in parallelo più misurazioni.

Collegare l'appSensor nel seguente modo con il terminale:

- ✓ L'app MultiMeasure Mobile Trotec è installata.
- ✓ Bluetooth è attivato sul terminale.
- 1. Avviare l'app MultiMeasure Mobile Trotec sul terminale.
- 2. Accendere l'appSensor premendo tre volte brevemente il tasto *On/Off/Misurazione* (3).
 - ⇒ Il LED (2) lampeggia in giallo.
- 3. Premere il tasto *SENSORI* (6) sul terminale.
 - ⇒ La sintesi dei sensori viene aperta.
- 4. Premere il tasto *Aggiorna* (7).
 - ⇒ Se la modalità Scan non era già attiva automaticamente, il tasto *Aggiorna* (7) cambia da grigio a nero. Il terminale cerca ora tutti gli appSensor disponibili.
- 5. Premere il tasto *Connetti* (8) per collegare il sensore desiderato con il terminale desiderato.
 - ⇒ Il LED (2) lampeggia in verde.
 - ⇒ L'appSensor è collegato con il terminale e inizia a misurare.
 - ⇒ La visualizzazione passa alla misurazione continua.

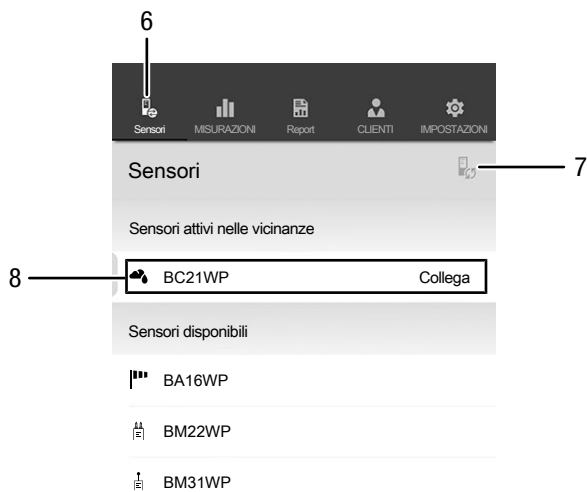

N.	Definizione	Descrizione
6	Tasto <i>SENSORI</i>	apre la sintesi dei sensori
7	Tasto <i>Aggiorna</i>	aggiorna la lista dei sensori nelle vicinanze del terminale
8	Tasto <i>Connetti</i>	collega il sensore indicato con il terminale


Misurazione continua



Informazioni

Notare che un cambiamento di luogo di utilizzo da un ambiente freddo a un ambiente caldo può portare alla formazione di condensa sul circuito del dispositivo. Questo effetto, che non può essere fisicamente evitato, falsa la misurazione. In questo caso l'app non mostra alcun valore o un valore di misura errato. Attendere alcuni minuti, finché il dispositivo non si è allineato alle mutate condizioni, prima di eseguire una misurazione.

Dopo aver collegato l'appSensor con successo al terminale, viene avviata e visualizzata una misurazione continua. L'intervallo tra un aggiornamento e l'altro è di 1 secondo. Gli ultimi 12 valori rilevati vengono rappresentati graficamente nel decorso temporale (9). Tutti i valori misurati rilevati e calcolati vengono rappresentati numericamente (10).

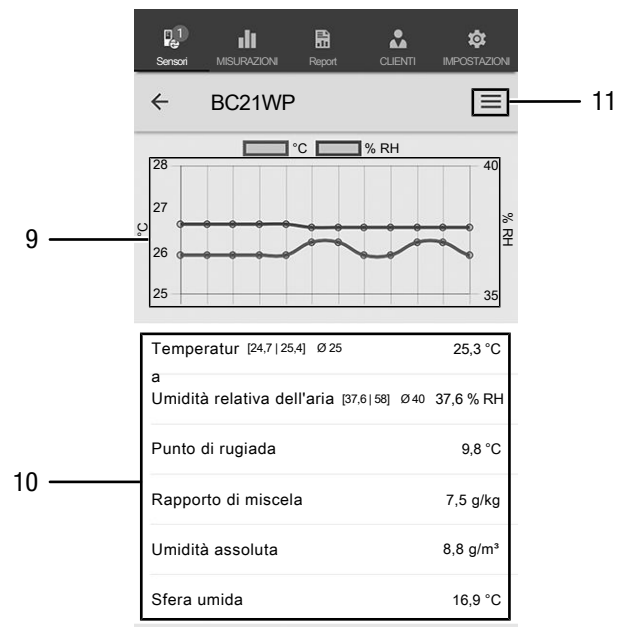

N.	Definizione	Descrizione
9	Visualizzazione grafica	mostra l'umidità relativa dell'aria misurata nel decorso temporale mostra la temperatura misurata nel decorso temporale

N.	Definizione	Descrizione
10	Visualizzazione numerica	Temperatura: mostra il valore minimo, il valore massimo, il valore medio e il valore attuale
		Umidità relativa dell'aria: mostra il valore minimo, il valore massimo, il valore medio e il valore attuale
		Punto di rugiada: mostra il valore calcolato per il punto di rugiada
		Rapporto di miscela: mostra il valore calcolato per il rapporto di miscela
		Umidità assoluta: mostra il valore calcolato dell'umidità assoluta
11	Tasto <i>Menù</i>	Bulbo umido: mostra il valore calcolato della temperatura del bulbo umido
		apre il menù per eseguire le impostazioni per la misurazione attuale

Informazioni

I valori qui mostrati non vengono salvati in automatico.


Informazioni

Cliccando l'indicatore grafico (9) è possibile passare alla visualizzazione numerica e viceversa.

Impostazioni misurazione

Eseguire le impostazioni per la misurazione come segue:

1. Premere il tasto *Menù* (11).
⇒ Si apre il menù contesto.
2. Eseguire le impostazioni desiderate.

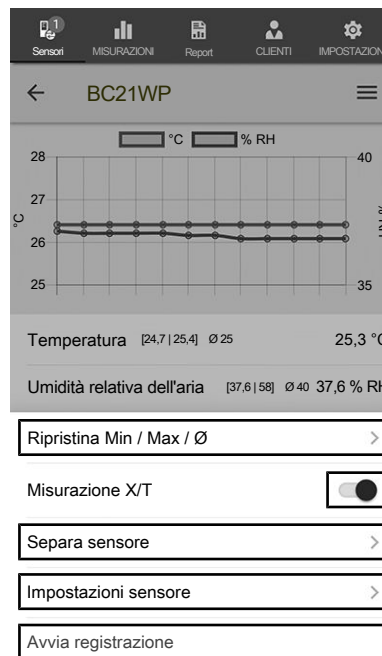


N.	Definizione	Descrizione
12	Tasto <i>Ripristina Min / Max / Ø</i>	cancella i valori rilevati
13	Tasto <i>Misurazione X/T</i>	passa dalla misurazione continua alla misurazione singola e viceversa
14	Tasto <i>Separa sensore</i>	scollega l'appSensor collegato dal terminale
15	Tasto <i>Impostazioni sensore</i>	apre il menù contesto dell'appSensor collegato
16	Tasto <i>Avvia registrazione</i>	avvia una registrazione dei valori misurati rilevati per una valutazione successiva

Misurazione puntuale

Passare la modalità di misurazione alla misurazione puntuale come segue:

1. Aprire il menù contesto per i sensori, premendo il tasto *Menù* (11).
2. Premere il tasto *Misurazione X/T* (13) per passare dalla misurazione continua alla misurazione puntuale.
 - ⇒ La modalità di misurazione è impostata sulla misurazione puntuale.
 - ⇒ Si ritorna alla visualizzazione dei valori misurati.
 - ⇒ Il primo valore misurato viene rilevato automaticamente e mostrato.

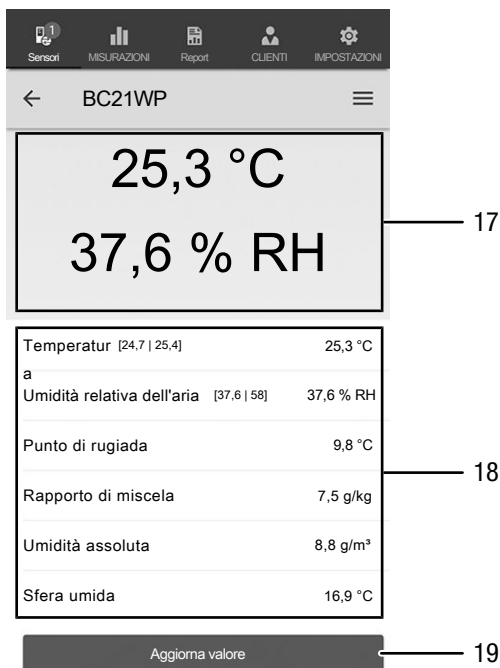

N.	Definizione	Descrizione
17	<i>Indicatore Valore singolo</i>	mostra il valore rilevato per la temperatura e l'umidità dell'aria, al momento della misurazione
18	Visualizzazione numerica	Temperatura: mostra il valore minimo, il valore massimo, il valore medio e il valore attuale
		Umidità relativa dell'aria: mostra il valore minimo, il valore massimo, il valore medio e il valore attuale
		Punto di rugiada: mostra il valore calcolato per il punto di rugiada
		Rapporto di miscela: mostra il valore calcolato per il rapporto di miscela
		Umidità assoluta: mostra il valore calcolato dell'umidità assoluta
	Bulbo umido: mostra il valore calcolato della temperatura del bulbo umido	
19	<i>Tasto Aggiorna valore misurato</i>	esegue una misurazione puntuale e aggiorna gli indicatori (17) e (18)

Aggiorna valore misurato


Aggiornare i valori misurati nella modalità Misurazione puntuale nel seguente modo:

1. Sul dispositivo finale, premere il tasto *Aggiorna valore misurato* (19).
 - ⇒ L'appSensor rileva il valore misurato attuale, che viene visualizzato sul terminale.
2. In alternativa, premere il tasto *On/Off/Misurazione* (3) sull'appSensor.
 - ⇒ L'appSensor rileva il valore misurato attuale, che viene visualizzato sul terminale.

Registrazione valori misurati

Registrare i valori misurati per le valutazioni successive in seguente modo:

1. Premere il tasto *Menù* (11).
⇒ Il menù contestato per i sensori si apre.
2. Premere il tasto *Avvia registrazione* (16).
⇒ Appare il tasto *REC* (20) al posto del tasto *Menù* (11).
3. Se si esegue una misurazione continua, i valori misurati rilevati vengono registrati da questo momento in poi.
4. Se si esegue una misurazione puntuale, premere ripetutamente il tasto *On/Off/Misurazione* (3) sull'appSensor o il tasto *Aggiorna valore misurato* (19) sul dispositivo finale, finché non sono stati rilevati tutti i valori misurati desiderati.

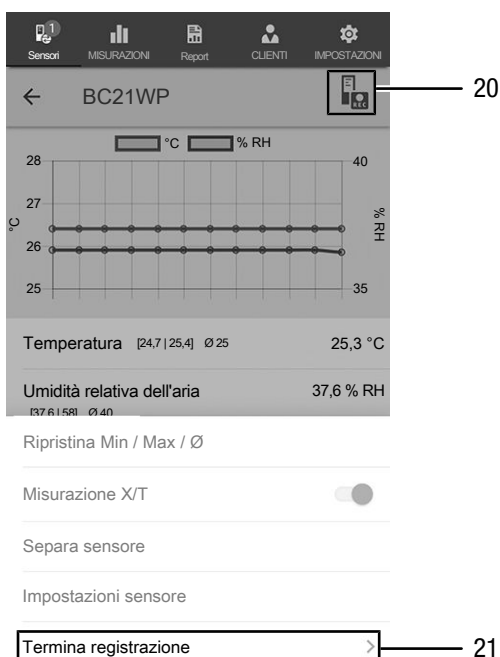

N.	Definizione	Descrizione
20	Tasto <i>REC</i>	apre il menù Impostazioni per i sensori
21	Tasto <i>Termina registrazione</i>	termina la registrazione in corso dei valori misurati apre il sottomenù per salvare le registrazioni

Fine della registrazione


Terminare la registrazione dei valori misurati in seguente modo:

1. Premere il tasto *REC* (20).
⇒ Il menù contestato per i sensori si apre.
2. Premere il tasto *Termina registrazione* (21).
⇒ Si apre il menù contestato per salvare la registrazione.
3. Come opzione, è possibile salvare, annullare o proseguire con la misurazione.

Salvataggio della registrazione

Salvare i valori misurati registrati come segue:

1. Premere il tasto *Salva* (22) per salvare i valori misurati registrati sul dispositivo finale.
⇒ La maschera di input per rilevare i dati di registrazione si apre.
2. Inserire tutti i dati rilevanti, per poter assegnare la registrazione in modo univoco, e salvarli.
⇒ La registrazione è salvata sul dispositivo finale.

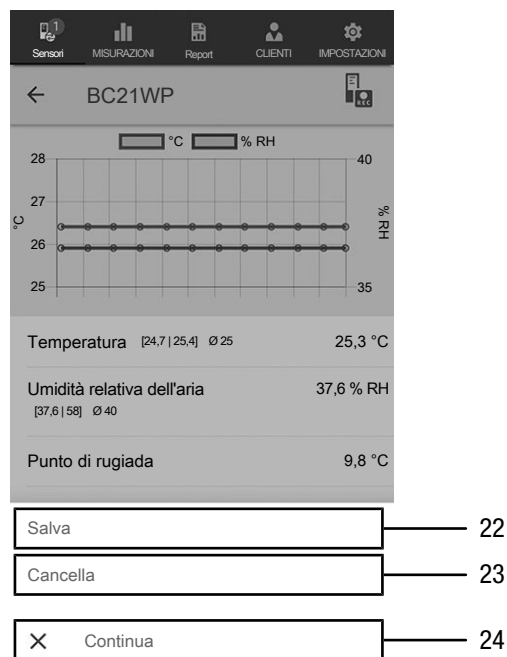


N.	Definizione	Descrizione
22	Tasto <i>Salva</i>	termina la registrazione in corso dei valori misurati apre la maschera di input per rilevare i dati di registrazione
23	Tasto <i>Annulla</i>	termina la registrazione in corso dei valori misurati annulla i valori di misurazione registrati
24	Tasto <i>Continua</i>	continua la registrazione dei valori misurati, senza salvare

Valutazione delle misurazioni


Richiamare le misurazioni salvate come segue:

1. Premere il tasto **MISURAZIONI** (25).
⇒ Viene visualizzata una sintesi delle misurazioni gi  salvate.
2. Premere il tasto **Visualizza misurazione** (27) per la misurazione desiderata, in modo da poterla visualizzare.
⇒ Viene visualizzato il men  contesto della misurazione selezionata.

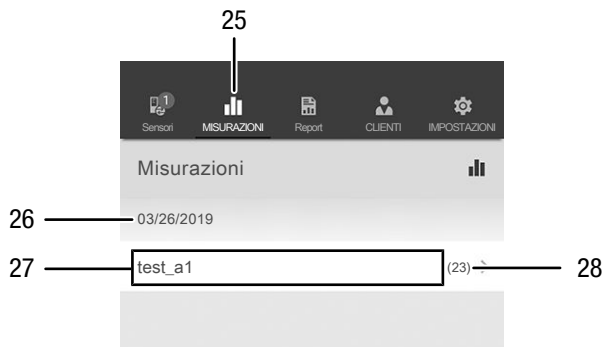

N.	Definizione	Descrizione
25	Tasto MISURAZIONI	apre la sintesi delle misurazioni salvate
26	Indicatore <i>Data misurazione</i>	mostra quando � stata registrata la misurazione
27	Tasto <i>Mostra misurazione</i>	apre il men� contesto della misurazione
28	Indicatore <i>Quantit� valori misurati</i>	mostra quanti singoli valori misurati compongono la misurazione salvata

Nel men  contesto della misurazione selezionata possono essere richiamate seguenti funzioni:

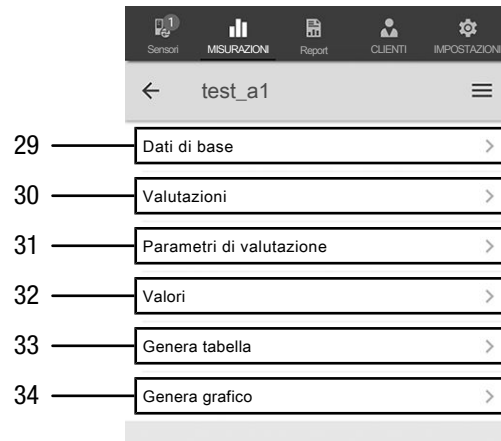

N.	Definizione	Descrizione
29	Tasto <i>Dati di base</i>	apre la sintesi dei dati salvati della misurazione
30	Tasto <i>Valutazioni</i>	apre la sintesi delle valutazioni create per la misurazione (grafici e tabelle)
31	Tasto <i>Parametri di valutazione</i>	apre un men� in cui possono essere selezionati o deselezionati i singoli parametri della valutazione
32	Tasto <i>Valori</i>	apre una sintesi tabellare con tutti i valori rilevati della misurazione
33	Tasto <i>Genera tabella</i>	crea una tabella con i valori rilevati della misurazione e li salva come file *.CSV
34	Tasto <i>Genera grafico</i>	crea una rappresentazione grafica dei valori rilevati e li salva come file *.PNG




Informazioni

Si   stata salvata una misurazione precedente con dei parametri definiti, e successivamente si constata che in questa misurazione mancano ancora dei determinati parametri,   possibile integrarli in seguito alla voce del men  Parametri di valutazione. Nella misurazione gi  salvata questi parametri non vengono integrati, ma basta poi salvare nuovamente questa misurazione con un altro nome e cos  si ottiene l'integrazione di questi parametri nella misurazione originaria.

Crea Report

I report dell'app MultiMeasure Mobile sono rapporti brevi utili per produrre una documentazione semplice e veloce. Creare un nuovo report come segue:

1. Premere il tasto *REPORT* (35).
⇒ Si apre una sintesi dei report.
2. Premere il tasto *Report nuovo* (36) per creare un nuovo report.
⇒ Si apre una maschera di input in cui è possibile inserire tutte le informazioni rilevanti.
3. Inserire le informazioni nella maschera di input e salvarle.

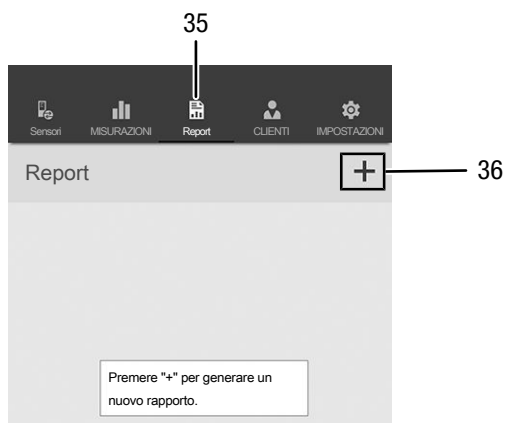

N.	Definizione	Descrizione
35	Tasto <i>REPORT</i>	apre una sintesi dei report salvati
36	Tasto <i>Report nuovo</i>	crea un nuovo report e apre la maschera di input


Informazioni

Nel campo firma integrato, il cliente ha la possibilità di confermare il report direttamente.

Richiama report

Richiamare un report creato in modo seguente:

1. Premere il tasto *REPORT* (35).
⇒ Si apre una sintesi dei report.
2. Premere il tasto per il report desiderato (37) per visualizzarlo.
⇒ Si apre una maschera di input in cui è possibile vedere e modificare tutte le informazioni.

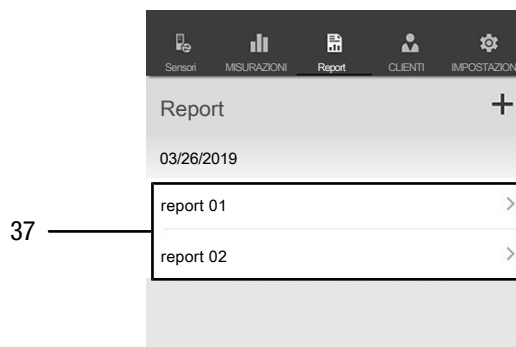

N.	Definizione	Descrizione
37	Tasto <i>Mostra REPORT</i>	apre il report selezionato

Creazione della scheda di un nuovo cliente

Creare la scheda di un nuovo cliente come segue:

1. Premere il tasto *CLIENTI* (38).
⇒ Si apre una sintesi dei clienti.
2. Premere il tasto *Cliente nuovo* (39) per creare una nuova scheda cliente.
⇒ Si apre una maschera di input in cui è possibile inserire tutte le informazioni rilevanti.
3. Inserire le informazioni nella maschera di input e salvarle.
4. in alternativa è possibile importare dei contatti esistenti dalla rubrica del terminale.



Informazioni

È possibile eseguire una misurazione nuova partendo direttamente dalla maschera di input.

Richiama i clienti

Richiamare un cliente già inserito nel seguente modo:


1. Premere il tasto *CLIENTI* (38).
 - ⇒ Si apre una sintesi dei clienti.
2. Premere il tasto per il cliente desiderato (40) per visualizzarlo.
 - ⇒ Si apre una maschera di inserimento in cui è possibile vedere e modificare tutte le informazioni relative al cliente selezionato nonché avviare direttamente una misurazione.
 - ⇒ Il tasto *Nuovo cliente* (39) cambia. Mediante questo tasto in questo menù è possibile cancellare il record cliente selezionato.



Impostazioni App

Eseguire le impostazioni nell'app MultiMeasure Mobile Trotec come segue:

1. Premere il tasto *IMPOSTAZIONI* (41).
 - ⇒ Si apre il menù in cui è possibile eseguire le impostazioni.
2. Eseguire le impostazioni desiderate.

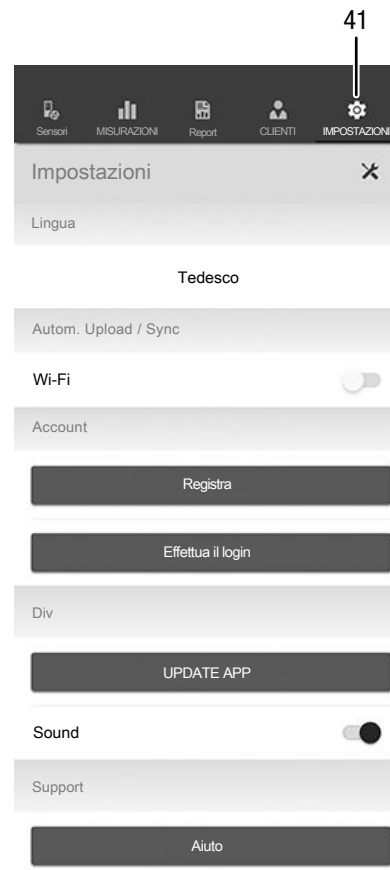

Impostazioni appSensor

Eseguire le impostazioni sull'appSensor come segue:

1. Premere il tasto *SENSORI* (6).
 - ⇒ Viene visualizzato un elenco dei sensori collegati e disponibili.
2. Nell'appSensor sul quale devono essere eseguite delle impostazioni, far scorrere la marcatura gialla verso destra.
3. Confermare la propria scelta.
 - ⇒ Si apre il menù del sensore.
4. In alternativa, premere il tasto *SENSORI* (6).
5. Premere il tasto *Menù* (11).
 - ⇒ Si apre il menù contesto.
6. Premere il tasto *Impostazioni sensore* (15).
 - ⇒ Si apre il menù del sensore.

Scollega appSensor

Scollegare l'appSensor dal terminale nel seguente modo:

1. Premere il tasto *SENSORI* (6).
⇒ Viene visualizzato un elenco dei sensori collegati e disponibili.
2. Nell'appSensor da scollegare, far scorrere la marcatura rossa verso sinistra.
3. Confermare la propria scelta.
⇒ L'appSensor è scollegato dal terminale e si può procedere a spegnerlo.
4. In alternativa, premere il tasto *Menù* (11).
⇒ Si apre il menù contesto.
5. Premere il tasto *Scollega sensore* (14).
6. Confermare la propria scelta.
⇒ L'appSensor è scollegato dal terminale e si può procedere a spegnerlo.

Spegnimento dell'appSensor

Informazioni

Prima di spegnere l'appSensor, separarlo sempre dall'app.

Spegnere l'appSensor nel seguente modo:

1. Tenere premuto il tasto *On/Off/Misurazione* (3) per circa 3 secondi.
⇒ Il LED (2) sull'appSensor si spegne.
⇒ L'appSensor è spento.
2. Eventualmente, terminare l'app MultiMeasure Mobile Trotec sul terminale.

Manutenzione e riparazione

Sostituzione delle batterie

La sostituzione della batteria è necessaria se il LED sul appSensor lampeggia con luce rossa o se non si riesce più ad accendere il sensore. Cfr. capitolo Utilizzo.

Pulizia

Pulire il dispositivo con un panno umido, morbido e senza pelucchi. Fare attenzione che non penetri umidità all'interno dell'involucro. Non utilizzare spray, solventi, detergenti a base di alcool o abrasivi, ma solo acqua pulita per inumidire il panno.

Riparazione

Non apportare modifiche al dispositivo e non montare pezzi di ricambio. Per la riparazione o per il controllo del dispositivo rivolgersi al produttore.

Errori e disturbi

Il funzionamento impeccabile dell'apparecchio è stato controllato più volte durante la sua produzione. Nel caso in cui dovessero, ciononostante, insorgere dei disturbi nel funzionamento, controllare l'apparecchio secondo la seguente lista.

Il collegamento Bluetooth si interrompe o viene interrotto

- Controllare se il LED sull'appSensor lampeggia con luce verde. In caso affermativo, spegnerlo per un momento completamente e riaccenderlo. Ricollegarlo con il terminale.
- Controllare la tensione della batteria e, se necessario, inserire nuove batterie.
- La distanza tra appSensor e terminale è superiore alla copertura dell'appSensor (cfr. cap. *Dati tecnici*) o vi sono componenti massicci dell'edificio (pareti, pilastri, ecc.) tra l'appSensor e il terminale? Ridurre la distanza tra entrambi i dispositivi e garantire eventualmente un "collegamento a vista" diretto

Il sensore non può essere collegato con il terminale, nonostante venga indicato.

- Controllare le impostazioni Bluetooth del proprio terminale. È possibile che una causa siano le impostazioni specifiche del produttore relative alla precisione migliorata della posizione del dispositivo. Attivare queste impostazioni e riprovare a stabilire un collegamento con il sensore.

Nell'App MultiMeasure Mobile alla voce del menù Impostazioni => *Aiuto* si trovano ulteriori input sul tipo di sensore utilizzato dall'utente. Dopo aver selezionato la voce del menù *Aiuto* si apre un link alla relativa pagina dell'app. Sotto al titolo *Panoramica dei contenuti* si può aprire un menù di selezione contenente numerosi e pratici input. Se lo si desidera, si può anche passare da punto a punto scorrendo la pagina.

Smaltimento



Il simbolo del cestino barrato su un vecchio dispositivo elettrico o elettronico significa che questo dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici alla fine della sua durata. Nelle vostre vicinanze sono a vostra disposizione i punti di raccolta per i vecchi dispositivi elettrici ed elettronici. Gli indirizzi possono essere reperiti dalla vostra amministrazione comunale o municipale. Tramite il nostro sito web www.trotec24.com potete informarvi sulle possibilità di restituzione da noi messe a disposizione.

Grazie alla raccolta differenziata dei vecchi dispositivi elettrici ed elettronici si intende rendere possibile il riutilizzo, l'utilizzazione del materiale o altre forme di utilizzazione dei vecchi dispositivi, oltre a prevenire le conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, attraverso lo smaltimento delle sostanze pericolose eventualmente contenute nei dispositivi.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere gettati tra i rifiuti domestici, ma nell'Unione europea devono essere smaltiti a regola d'arte – come da direttiva 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 sulle batterie e gli accumulatori. Si prega di smaltire le batterie e gli accumulatori in conformità con le disposizioni di legge in vigore.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com